其文气言允明書


施工業者様用

ΤΔ-0111-05 12.12

昇降式室内物干金物(埋込タイプ)

ホスクリーン。 URB 型

ショートサイズ(全長1400mm):URBーS型 •ロングサイズ (全長1800mm):URB-L型

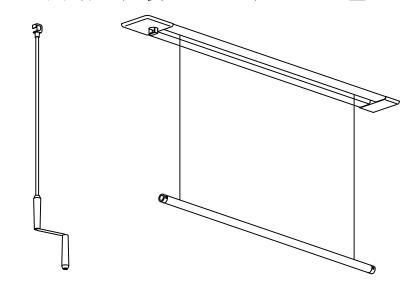

必ずお守りいただきたいこと

本品を長期間安全に使えるように、またトラブルのない確実な取付け をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- ●本品の天井への固定は、正しい位置に指定本数のネジで確実に行ってください。
- ●固定の際、必要充分な強度を持った位置に取付けてください。
- ●固定方法が確実でないと、本体の落下の原因にとなります。
- ●防水機能はありませんので、屋外や浴室で使用しないでください。
- ●製品の改造はしないでください。

危険の定義とシンボルマーク

本取付説明書では「警告」「注意」を 右のような定義で使用し、シンボルマーク を設定しています。

・ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷を負う可能性が想定される場合


取扱いを誤った場合、使用者か重傷を負う / 注意 危険が想定される場合および物的損害のみ の発生が想定される場合


この取付説明書には取付け上重要な項目が記載されています。 施工時にはよく読み、手順通りに正しくお取付けください。

取付説明書本文に出てくる「 ① 注意」「 ② 警告」の付いている重要 事項は取付け前に注意深く読み、よく理解してください。

MD技研

寸法図

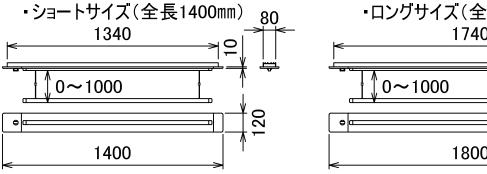

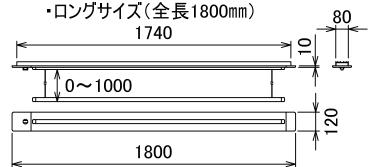


部品表

各部名称

施工前に部品数を確認して下さい。

No.	梱包内容	ショート	ロング
1	本体(竿付)	一式	一式
2	本体取付金具	3	4
3	操作棒	1	1
4	操作棒かけフック	1	1
	フック用ネジ	2本	2本
5	ネジ穴キャップ袋	3□入	4□入
6	ネジ袋セット	1袋	1袋
	内 本体取付用 M5×20	3本	4本
	訳 本体取付金具用 φ5×40	6本	8本
7	取付説明書(本書)	1枚	1枚
8	取扱説明書	1枚	1枚

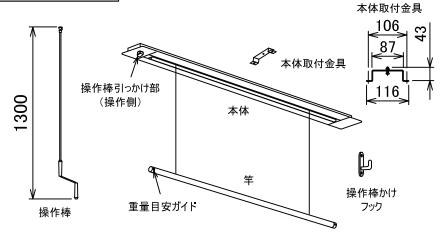

1. 施工の前に


/ 注意

- ◎ 建物図面の取付指定位置及びお施主様の希望位置をご確認ください。また、昇降操作をどちら側にするか、 操作棒かけフックの取付位置も、あらかしめ決めておいてください。
- 本品は木製の天井構造用です。コンクリートや金属製野縁の場合、本書裏面施工準備の木製天井と同じ 木製下地及び吊り木(補強)が必要です。
- 本品は水平天井専用品です。勾配のついた天井に使用しますと、竿を吊っている紐が部品とこすれて切れる 恐れがありますので、必ず水平な天井でご使用ください。
- 分解しないでください。内部で紐がからまる等、故障の原因となります。

◎ 住宅の室内専用です。 ヘランダや浴室には 使用できません。

◎ドアや照明器具、火災報知 器、湯沸かし器等火器の近 くには取付けないてください。

◎ 除湿機や換気扇など換気 に配慮できる場所に設置 することが必要です。

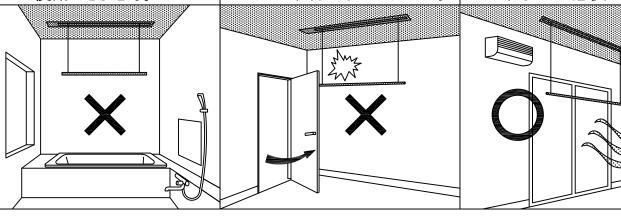

2. 取付け方法

1 天井掘込み部の準備


天井野縁に図の開口寸法の木枠を設け、吊木で十分な強度をもたせます。開口部の上は合板等でふさいでくたさい。

(耐荷重100kgを目安に作製してください。)

天井材は木枠と同じ開口寸法になるように仕上げてください。 木枠の部材は、ネシを効かせても割れない幅にしてください。 35mm以上あるのが理想です。

ショートサイズ(全長1400mm)吊木6本以上



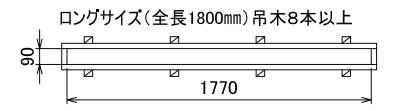

2 本体取付金具の取付け


本体取付金具の位置によって昇降の操作側をどちらにするかが決まります。 ネジピッチ両側の寸法に注意してください。

開口部の<u>両縁にネジピッチの印を</u>つけます。本体取付金具をはめ込み印合わせ穴で位置を確認して本体取付金具用ネジ(ϕ 5×40)でネジ止めします。また天井材が割れないように<u>下穴(ϕ 3.5~ ϕ 4)</u>をあけてからネジ止めしてください。

下穴はネジが側面から出ないように外側へ傾斜をつけてください。

<u></u>注意

本体取付金具は必ず開口幅中央に、またゆがみのない様に取付けてください。本体の取付けができなくなります。

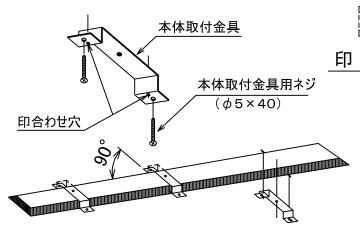



455

ありかじめ 下図の要領で、竿を引っ張りながら操作棒引っかけ部 を左回りに回し、竿を引き出しておいてください。 (取付穴が見えてきます。)

木枠

106

120

●ショートサイズの印寸法

(210)

合板等でふさぐ


天井材

操作側

250


吊木

梁等に固定

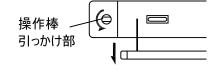

3 本体の取付け

(1) 右図の本体取付金具のところに本体取付ネジ(M5×20) をネジ長さの半分くらい(7~8mm)すき間ができるように仮止めします。

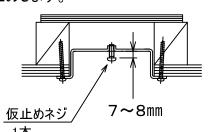




仮止めネジ

ショートサイズの場合


(2) 本体を開口部の、操作側によせてはめ込みます。 本体のダルマ穴の大きい方に仮止めネジの頭が入ったら、本体を操作側と反対にずらし引っかけます。

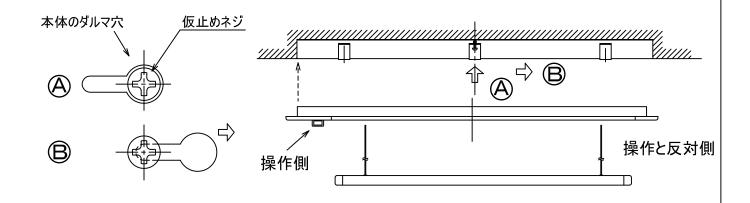

(3) ①本体下側の角穴より本体取付ネシ(M5×20)と上記の仮止めで使用したネシを締め付けます。

⚠ 警告 電動工具などでの締め付け過ぎに注意し、最後の締め付けは工具を手で回して行ってくたさい。



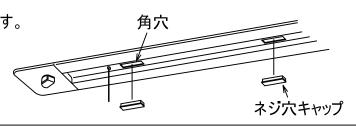

4 操作棒かけフックの取付け

使用していない時の操作棒をしまう 操作棒かけフックを取付けます。 ネジの効くところをご確認ください。




フック用ネジ (*ф* 3.5 × 25)

5 完成テスト

操作棒を本体の操作棒引っかけ部 にかけて廻し、竿の上下作動を 確認してくたさい。

お施主様用「取扱説明書」を必ずお施主様へお渡しくたさい。

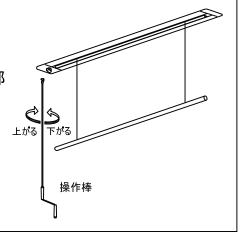

加口技研

〇営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41 TEL:048(255)5411(代表) FAX:048(255)8228

大 阪東 北福 岡

TEL:06(6380)1150 FAX:06(6380)1179
TEL:0244(36)2002 FAX:0244(36)2155
TEL:092(437)4111 FAX:092(437)4110